

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Alumínio Fenólico Reativo Especial é um produto indicado para pintura e repintura de superfícies metálicas, com temperaturas de trabalho que alcançam até 200°C. Possui secagem rápida, ótima aderência e efeito refletivo.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas modificadas, pigmento alumínio, hidrocarbonetos aromáticos e ésteres.

CARACTERÍSTICAS

Brilho (UB)	90 ± 5 UB
Sólidos por volume (%)	18 ± 3%
Sólidos por massa (%)	24 ± 3%
Rendimento teórico (m ² /litro)	8 – 10 m ² /litro
Espessura da película seca (µm):	20 ± 5 microns

USO DE EPI



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE



Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

Aplicar sobre Primer Epóxi Cinza 08976.

CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO



Pronto para uso.

APLICAÇÃO



Tempo de vida útil (horas): 3 - 4 horas.

Viscosidade de aplicação: 13 – 15 segundos CF4.


Aplicar 1 a 3 passadas com intervalo de 1 a 2 minutos entre passadas;

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/ pol²;

Pistola convencional: Pressão recomendada 45 - 50 lbs/ pol²;

Agulha/Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm.

SECAGEM

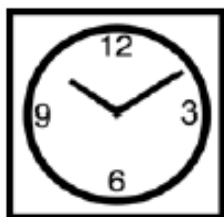

Ao ar (25 °C):

Livre de pó: 5 a 10 minutos;

Toque: 5 a 10 horas;

Total: 24 horas.

Estufa (60 - 70 °C):

30 minutos.